



Purmo Sensor

Głowica termostatyczna

Głowica termostatyczna Purmo Sensor



Głowica termostatyczna Purmo Sensor służy do regulacji zaworów termostatycznych w systemach centralnego ogrzewania i chłodzenia. Dedykowana jest przede wszystkim do współpracy z termostatycznymi wkładkami zaworowymi zamontowanymi fabrycznie w grzejnikach płytowych Purmo.

Za pomocą głowicy Purmo Sensor można ustawić komfortową temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu. Poziom temperatury jest widoczny w okienku na korpusie głowicy w zakresie od 7 °C do 28 °C z możliwością ustawienia zarówno minimalnej jak i maksymalnej temperatury z podanego zakresu. Purmo Sensor posiada pogrubienie na cyfrze „3” dla ułatwienia posługiwania się głowicą przez osoby słabowidzące. Symbol „*” oznacza ustawioną ochronę przed zamarzaniem w czasie, kiedy pomieszczenie nie jest ogrzewane. Przy ustawieniu „0” wkładka zaworowa lub zawór termostatyczny jest zamknięty. Głowica termostatyczna Purmo Sensor posiada połączenie M30x1,5 i pasuje do wszystkich termostatycznych wkładek zaworowych stosowanych w grzejnikach płytowych Purmo.

Ustawienie						
0	*	1	2	3	4	5
zamknięta	7 °C*	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C
Temperatura						


= () Tryb przeciwwzamarzaniowy

Uwaga:

Ustawienie pozycji „0” (zamkniętej) wiąże się z ryzykiem zamarznięcia!


Specyfikacja techniczna:

Maks. ciśnienie robocze:	10 barów
Maks. robocza różnica ciśnień:	0,3 bara
Maks. temperatura w pomieszczeniu:	40 °C
Maks. temperatura wody w instalacji:	100 °C
Temperatura przechowywania:	od -10 do +50 °C
Zakres regulacji:	7-28 °C
Tryb przeciwwzamarzaniowy:	7 °C
Kolor:	RAL 9003
Ciepota:	105 g

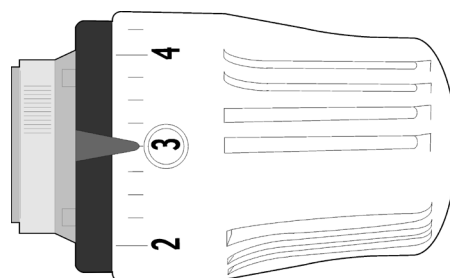


Ograniczenie temperatury minimalnej oraz/lub maksymalnej:

1. W celu ograniczenia temperatury minimalnej usunąć niebieski bolec ②, natomiast w celu ograniczenia temperatury maksymalnej - bolec czerwony.
 2. Ustaw wymaganą temperaturę minimalną oraz/lub maksymalną
 3. Znajdź czarny punkt ① nadrukowany pomiędzy pozycjami 5 a 0 (Rys. A).
 4. Umieść bolec ② w pierwszym gnieździe za (niebieski/ temp. min.) lub przed (czerwony/ temp. maks.) czarnym punktem (Rys. B).
- Po wykonaniu powyższych czynności nie ma możliwości ustawienia pokrętki poza ustawionym zakresem.

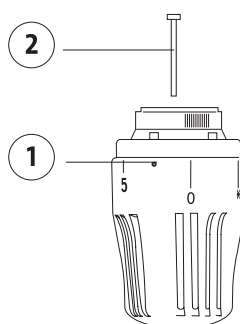

Rys. A

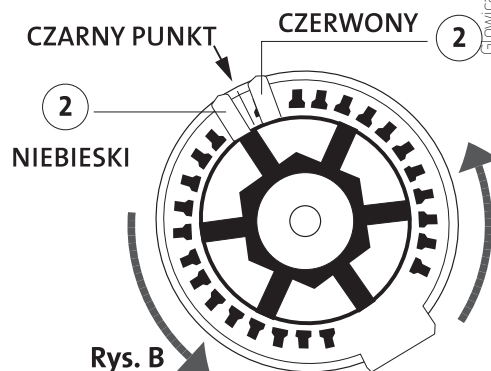

Rys. B

Głowica_Sensor_04_2020_PL

PURMO GROUP POLAND Sp. z o.o.

02-777 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. 22 544 10 00
e-mail: purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

