

Rohrabdeckungen Bodenmontage/FüÙe für Vido S2 VS-Modelle

Vido S2 | 01.04.2022

DE

1. Sicherheitshinweise

⚠ Diese Gebrauchsanweisung muss in Verbindung mit der dem Gerät beiliegenden Installationsanleitung gelesen werden. Allgemeine

Informationen und Sicherheitsvorschriften finden Sie in der Hauptanleitung.

2. Verfügbare Sets

Rohrdeckungen Bodenmontage/FüÙe,

Artikelnummer AZ500007524162N0

3. Beschreibung

Verwenden Sie dieses Zubehör, wenn der Gebläsekonvektor auf dem Boden vor dem Fenster installiert werden soll oder

wenn eine Wandmontage nicht möglich ist.

4. Montage

Montage des Sets:

- Montieren Sie die Verriegelungslaschen (A) mit den mitgelieferten Blechschrauben an den linken und rechten Halterungen.
- Legen Sie die Rückseite des Geräts auf eine waagerechte Fläche.
- Setzen Sie die Lasche in den unteren vorderen Teil (C) des Gebläsekonvektorgehäuses ein und befestigen Sie die Rückseite der rechten und linken Halterungen mit den mitgelieferten Blechschrauben (B).
- Befestigen Sie die rechte und linke Halterung an der Unterseite mit den mitgelieferten M6-Schrauben (D).
- Markieren und bohren Sie mit Hilfe der mitgelieferten

Schablone 4 Löcher in den Boden innerhalb des gezeigten Bohrbereichs, damit die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse korrekt verlegt werden können.


- ⚠** Verwenden Sie Dübel und Schrauben, die für den jeweiligen Bodenbelag und das Gewicht des Geräts geeignet sind.
- Bringen Sie das Gerät wieder in eine senkrechte Position, positionieren Sie es und befestigen Sie es mit den 4 mitgelieferten Sicherungslaschen am Boden. Ziehen Sie die 4 Bodenbefestigungsschrauben fest.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß am Boden befestigt ist, bevor Sie die Installation abschließen.

A Verriegelungslaschen

B Selbstschneidende Schrauben

C Unteres Vorderteil

D M6-Schrauben

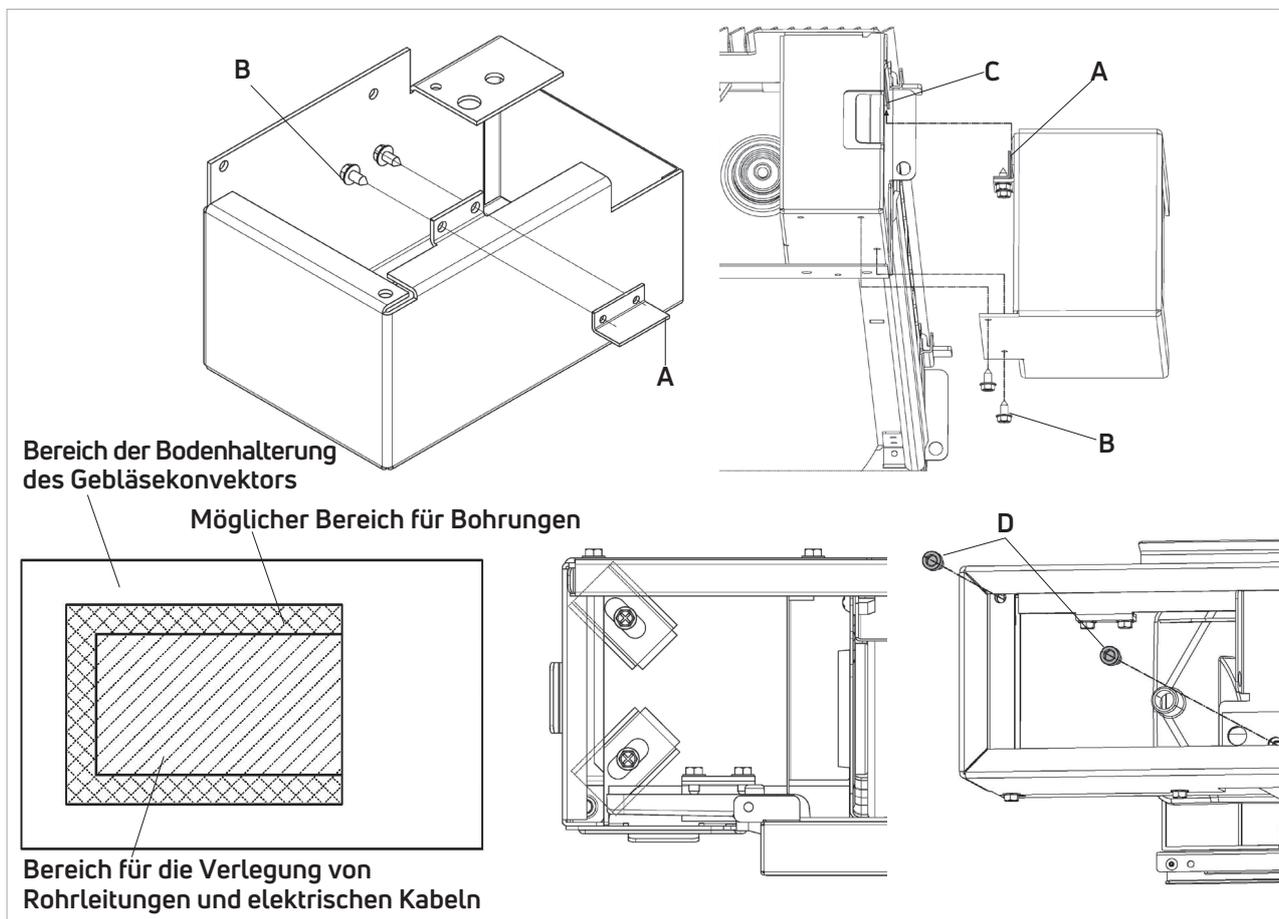

5. Rückseitige Metallabdeckung

Verwenden Sie die Rückseitige Metallabdeckung in Kombination mit den Rohrabdeckungen Bodenmontage/FüÙe, wenn die Rückseite des Gebläsekonvektors sichtbar ist (z. B. vor einem Fenster):

- Legen Sie das Gerät mit der Frontplatte auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, sie nicht zu beschädigen.
- Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der hinteren


Halterung, die mit den Befestigungslöchern der Platte übereinstimmen.


- Bringen Sie die Metallabdeckung auf der Rückseite des Geräts an.
- Klemmen Sie die Metallabdeckung oben auf die Rückseite des Gehäuses und befestigen Sie sie mit den beiden zuvor entfernten Befestigungsschrauben der hinteren Halterung.

A Rückseitige Metallabdeckung

B Geräteoberseite

C Schrauben

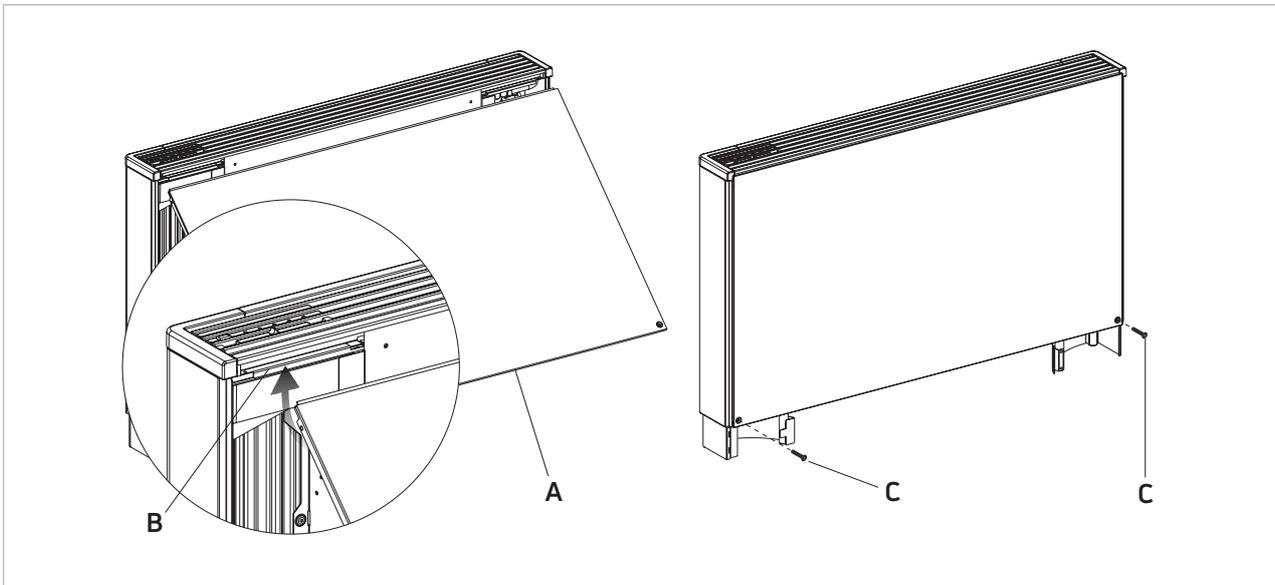

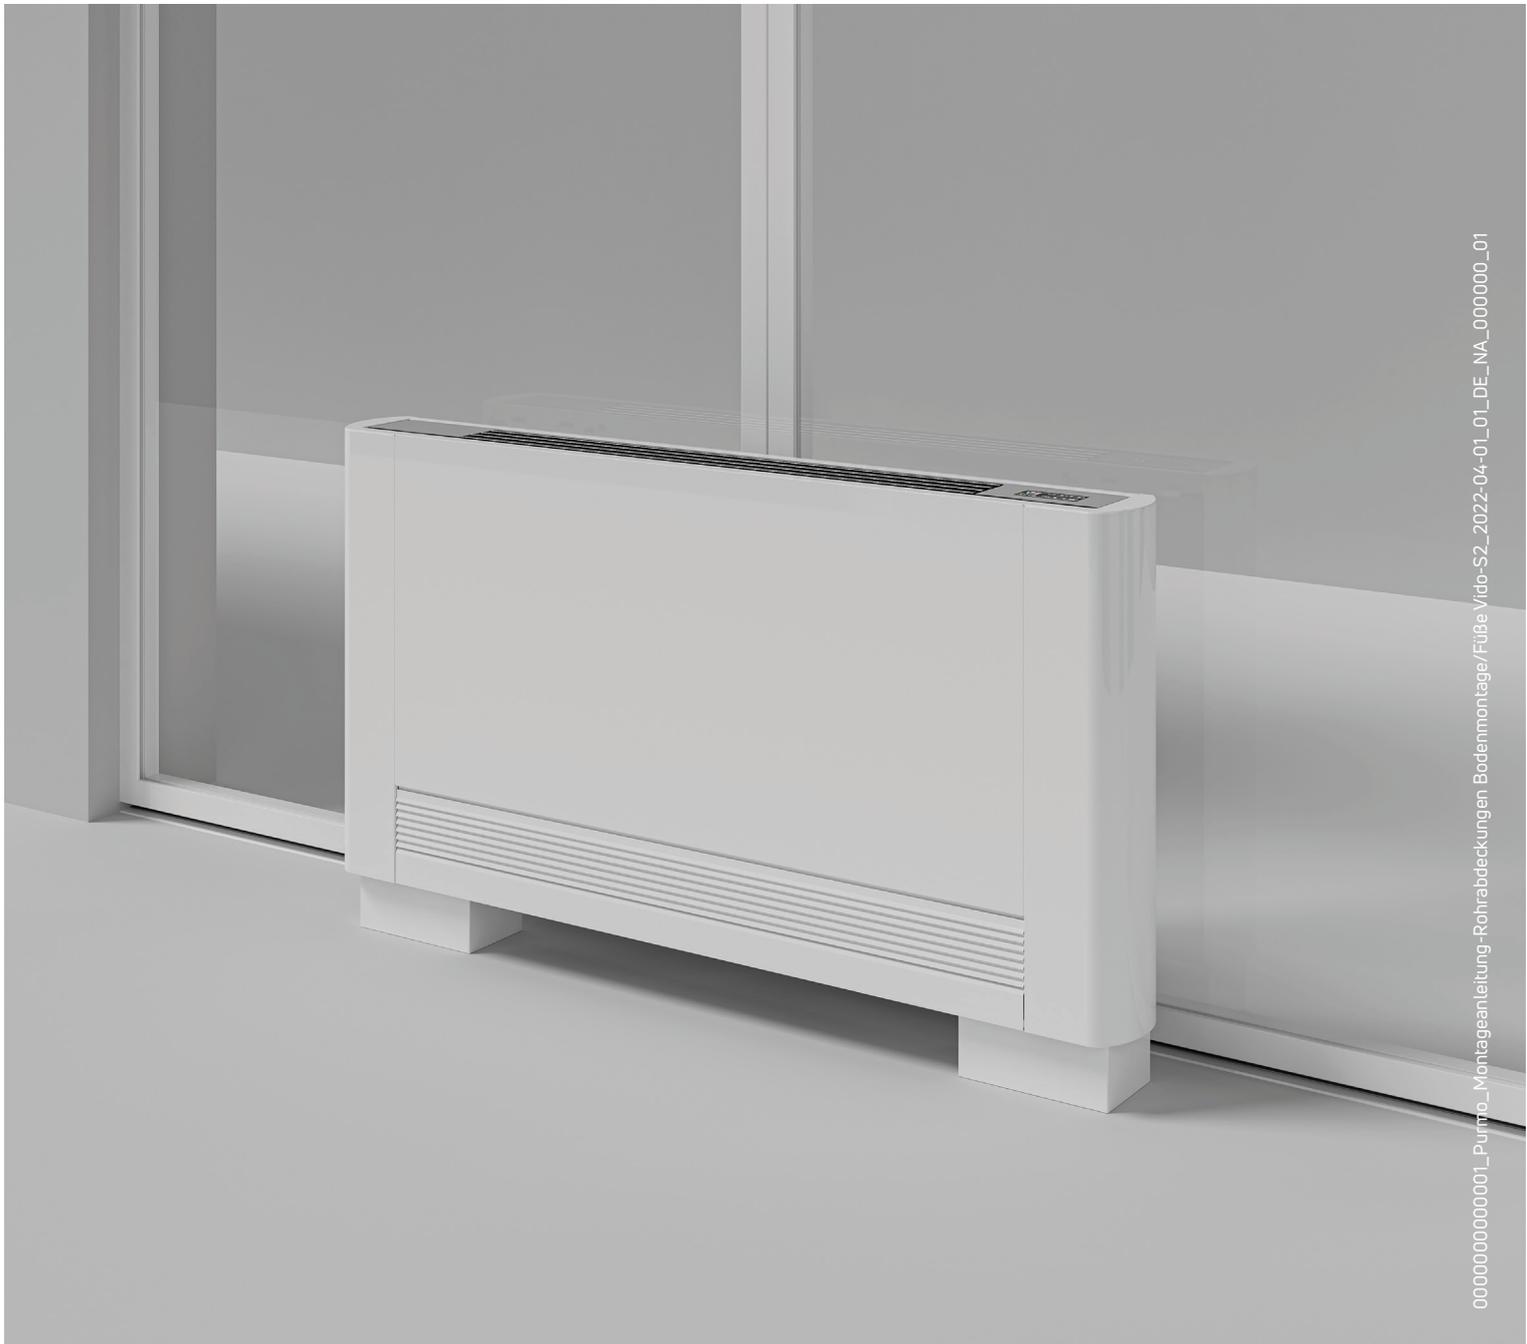

00000000000001_Purmo_Montageanleitung-Rohrabdeckungen Bodenmontage/FüÙe Video-S2_2022-04-01_01_DE_NA_0000000_01

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

