



Kit du plénum télescopique

Conduite de sortie d'air coudée à 90°

Kit de raccordement d'admission d'air

Kits de ventilation pour modèles VSI

iVector S2 | 2023-03-01

FR

1. Avertissements



Cette fiche d'instruction doit être lue conjointement avec le manuel d'installation principal fourni avec l'appareil. Veuillez consulter le manuel principal pour obtenir des informations générales et des règles de sécurité.



Afin d'installer le kit rapidement et efficacement, veuillez suivre attentivement toutes les instructions.



Toutes les opérations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

2. Libellé

LISTE DES ACCESSOIRES			
Modèle	Conduit de sortie d'air isolé et télescopique Code long	Conduit de sortie d'air coudé à 90° isolé Code long	Raccord d'admission d'air Code long
VSI 7	AZ500007524512N0	AZ500007524612N0	AZ500007524712N0
VSI 9	AZ500007524522N0	AZ500007524622N0	AZ500007524722N0
VSI 11	AZ500007524532N0	AZ500007524632N0	AZ500007524732N0
VSI 13	AZ500007524542N0	AZ500007524642N0	AZ500007524742N0
VSI 15	AZ500007524552N0	AZ500007524652N0	AZ500007524752N0

3. Predisposition

Ces kits sont destinés à l'installation encastrée des unités VSI.

DIMENSION		
Modèle	Y	X
VSI 7	335	305
VSI 9	535	505
VSI 11	735	705
VSI 13	935	905
VSI 15	1135	1105

4. Conduit de sortie d'air isolé et télescopique

Le conduit d'air de sortie est extensible de 300 mm à 600 mm de long.


- Poser l'appareil sur le dos sur une surface plane.

- Positionner le plénum télescopique sur le dessus de l'appareil.

- Fixer le plénum à l'aide des deux vis fournies.

A Plénum télescopique

B Vis

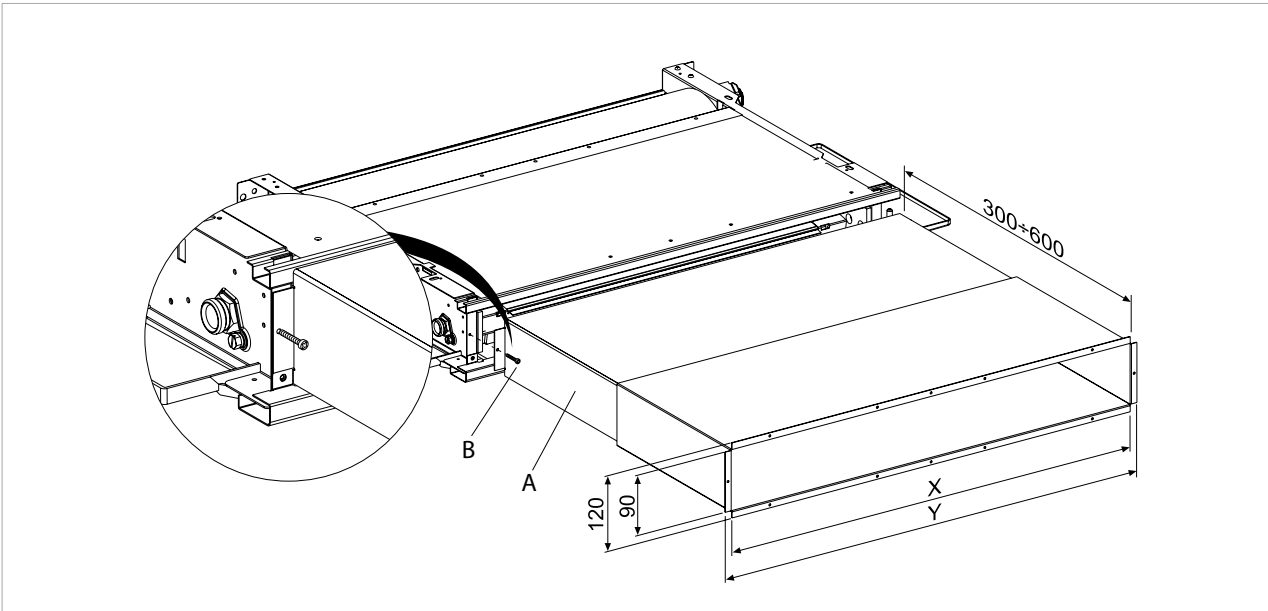


5. Conduit de sortie d'air isolé coudé à 90°

Conduit de sortie d'air 90°:

- Poser l'appareil sur le dos sur une surface plane.
- Placer le conduit d'air à 90° contre le haut de l'appareil
- Fixer le plénum à l'aide des deux vis fournies

A Plénum à 90°

B Vis

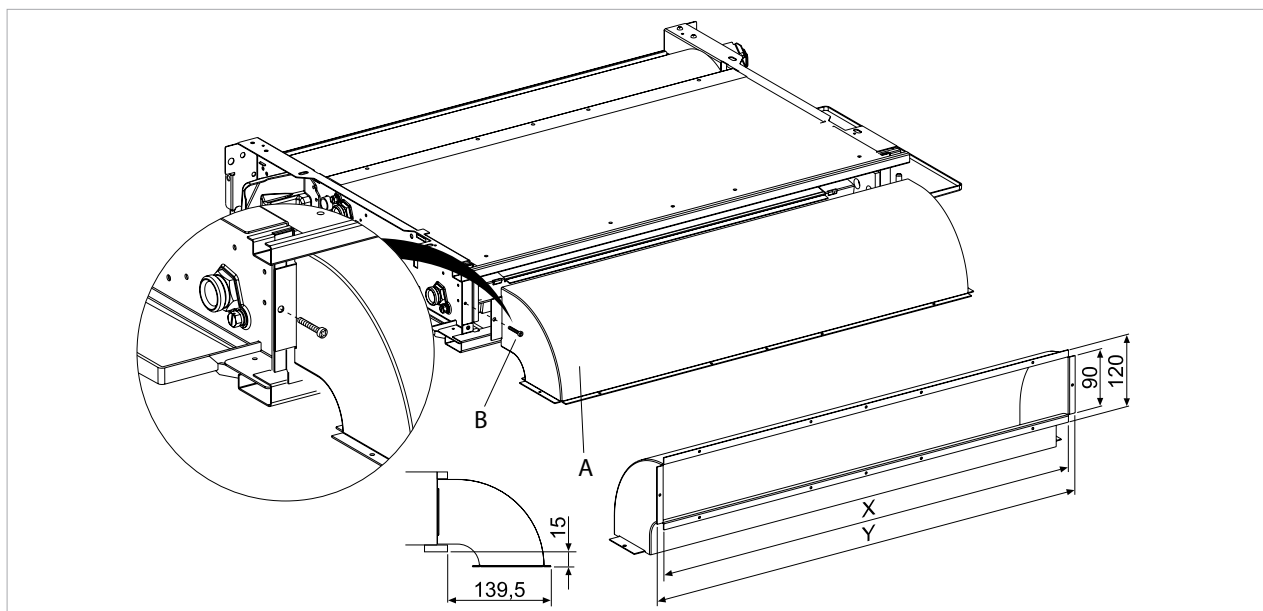


6. Conduit d'entrée d'air

Conduit d'entrée d'air:

- Poser l'appareil sur le dos sur une surface plane.
- Positionner la conduite d'entrée d'air vers le haut, contre le dessus de l'appareil.
- Retirer la grille de protection de l'appareil.
- Fixer la conduite d'admission à l'aide des vis fournies.

A Conduite d'entrée d'air

B Vis

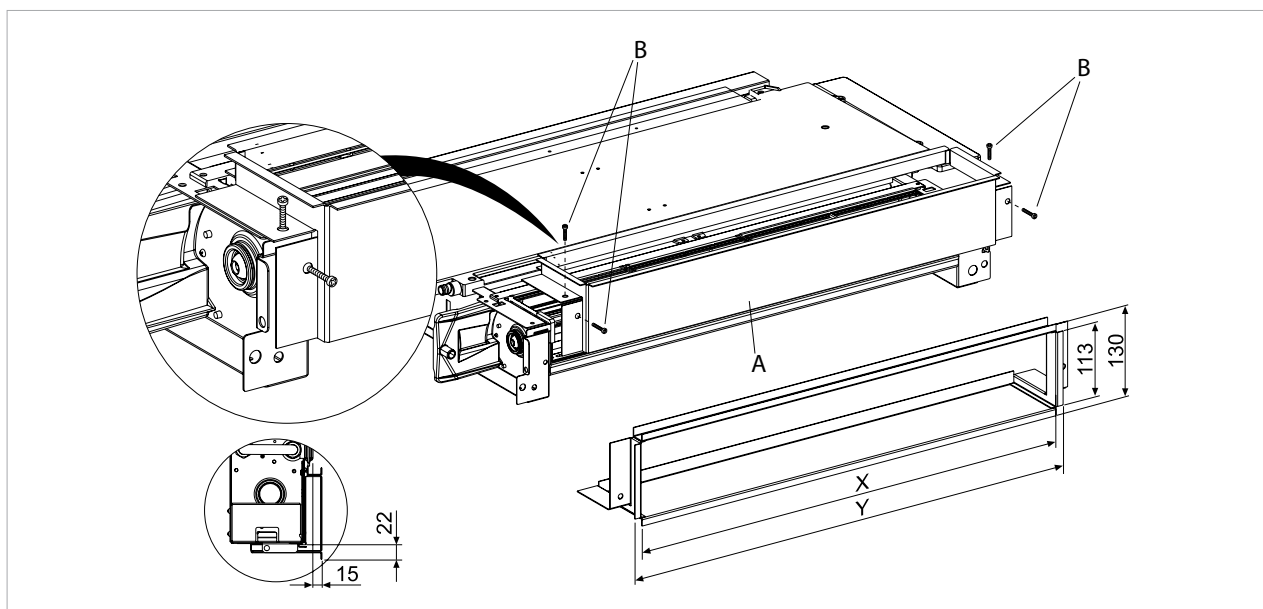



000000000000005_Radson_MANUAL_Kits de ventilation pour modèles Vector S2_2023-03-01_01_FR_NA_000000_01

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com/fr-be

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni distribuée sans l'autorisation expresse de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes ou conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.

