




Tietolehti

2026-02-08

Hygiene (H)

Varmistaa optimaalisen hygienian kriittisissä ympäristöissä.

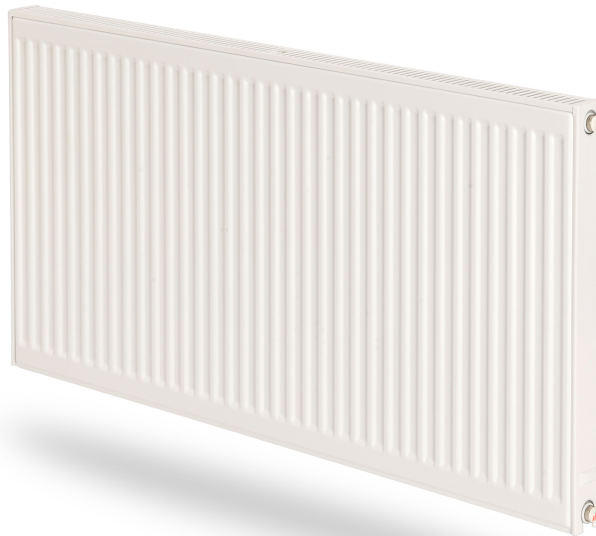

- ✓ Helppo puhdistaa
- ✓ Korkea kestävyys
- ✓ Hygieninen muotoilu
- ✓ Lämmön tehokkuus
- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Hygiene on hygienialuokituksella varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. Hygiene toimitetaan ilman konvektiolamelleja, päälliritilää ja päätylevyjä, minkä ansiosta se on helppo puhdistaa. Ulkoinen venttiili helpottaa asennusta. Hygiene-hygieniaradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitäntää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta. Radiaattoripakkaukseen ei sisälly kannakkeet. CE-merkintä, tehot ovat standardin EN442-1 mukaisia. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muuta värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu-aika on 10 vuotta.



Käyttöalue

Suunniteltu puhtautta vaativiin ympäristöihin, kuten sairaaloihin, klinikoihin, hoitokoteihin, laboratorioihin ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan tiukkaa Hygiene.

Ominaisuuksiin kuuluu kylmävalssattu teräs rakenne, elektrostaattinen jauhemaalalaus, paineenkesto jopa 10 bar ja korkean lämpötilan kestävyys.

Mitoitus

Tekstin valinta, ota huomioon tilan tyyppi ja Hygiene-vaatimukset. Prosessin yksinkertaistamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai tuote-esitettä.

Käyttö

Asenna Purmo Hygiene -paneeliradiaattorit jättäen tilaa puhdistukselle ja ilmavirtaukselle. Kytke neljällä G 1/2" sivuliitännällä. Puhdista säännöllisesti hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Asennusten tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuusohjeita. Varmista,

että radiaattorit on kiinnitetty tukevasti käyttämällä suositeltuja kiinnikkeitä tietyllä mallilla ja asennusympäristölle.

Suunnittelijan teksti

Purmo Hygiene -paneeliradiaattori on korkealaatuinen lämmitysratkaisu, joka on optimoitu ympäristöihin, joissa on tiukat hygieniavaatimukset. Korkealuokkaisesta kylmävalssatusta teräksestä valmistettu ja epoksihartsipinnoitteella varustettu radiaattori täyttää EN 442-1 -standardit ja kestää jopa 10 baarin painetta ja jopa 110 °C:n lämpötiloja. Konvektiolamellien, yläreunan säleikköjen ja sivupaneelien puuttuminen helpottaa puhdistusta ja minimoi pölyn kerääntymisen. Sitä on saatavana eri kokoja ja kokoonpanoja (Tyyppi H 10, H 20, H 30), joissa on joustavat kiinnityskannattimet ja liitännävaihtoehdot. Radiaattorin sileä, huokoinen pinta on suunniteltu helposti desinfioitavaksi, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi sairaaloissa, klinikoilla, hoitokodeissa ja laboratorioissa.



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		10, 20, 30
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	0.01
Vakioliitäntöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Värikartta 2025	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59
Hygiene, Tehotaulukko	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e56a8041-31eb-47d8-a824-58669db5a9d4
MCA-D, MCA-Q asennusohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Resurssit




Product Image (HR) - P-Compact Hygiene-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-Hygiene-Typ20-DE-2000x2000




Product Image (HR) - Purmo-Hygiene-10-2000x2000px.png

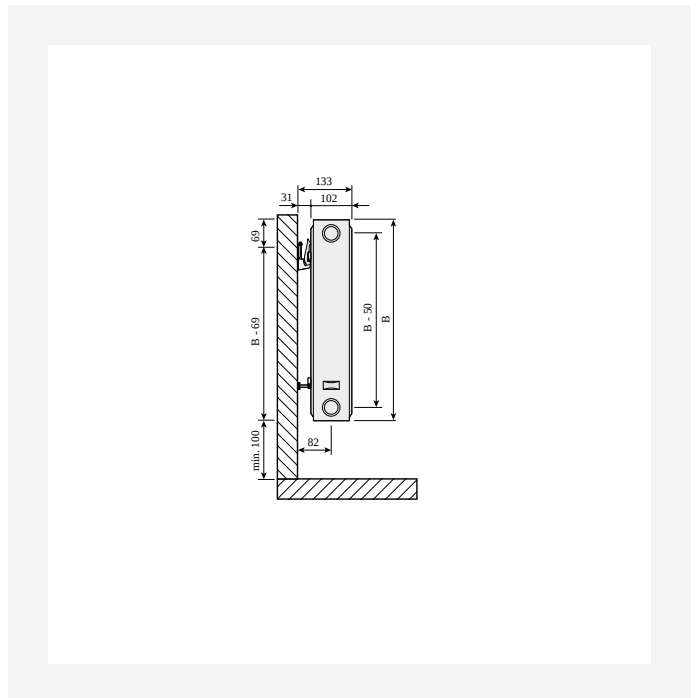

Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



Resurssit

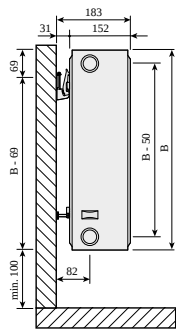


Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - PR-Compact-T20-TV-1220




Dimensional Drawing - PR-Compact-T30-TV-1220

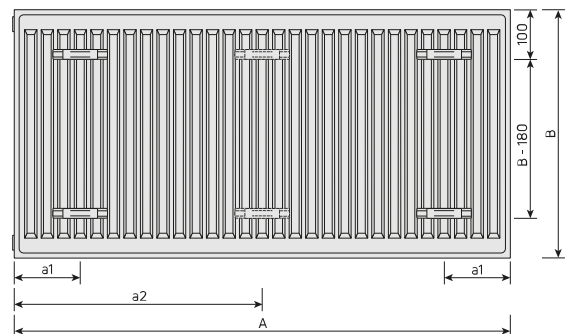


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-BV-0220




Resurssit

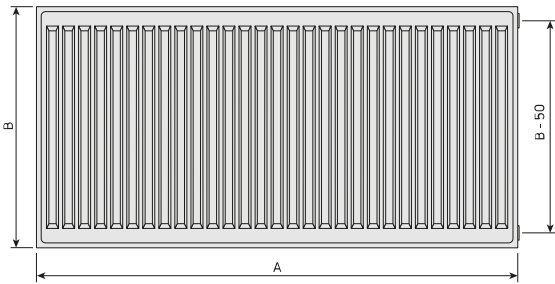


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-FV-0220

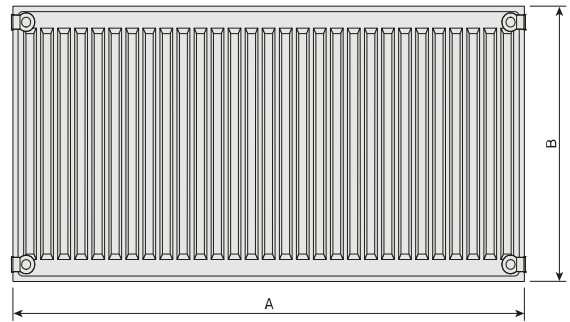

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-RV-T10-0924

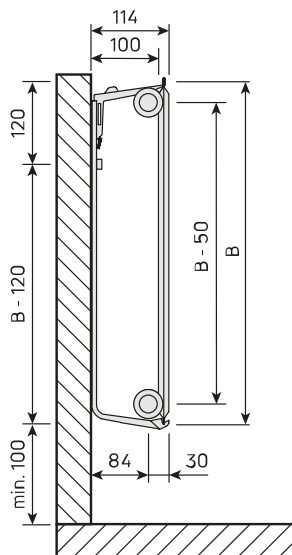


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-0220



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-MCK66-0121





Resurssit

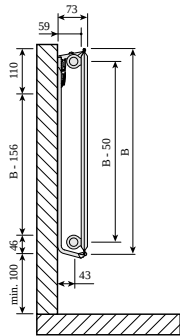

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-Monclac-0320

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-TV-0220

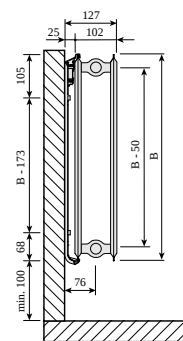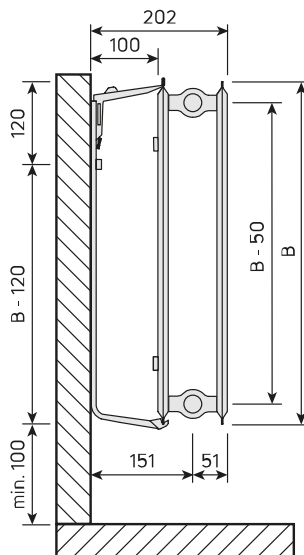


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-0220


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-Monclac-0320



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-TV-0220

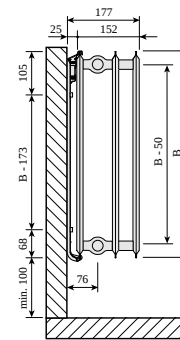


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T30-SV-Monclac-0320





Liittyvät tuotteet

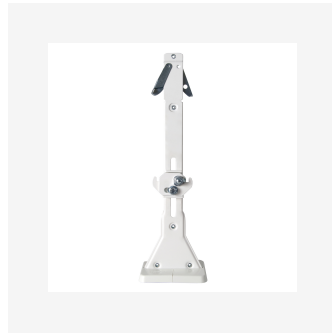



300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10	700	47	5418005	69	123	134	1.2	1.34	4.6
	900	47	5418007	89	158	171	1.5	1.34	5.7
	1000	47	5418008	99	175	190	1.7	1.34	6.2
	1200	47	5418010	119	210	229	2.0	1.34	7.3
	1600	47	5418013	158	280	305	2.7	1.34	9.4
	1800	47	5418014	178	316	343	3.1	1.34	10.5
	2600	47	5418017	257	456	495	4.4	1.34	14.7
	3000	47	5418018	296	526	571	5.1	1.34	16.8



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	800	47	5418026	104	183	198	1.8	1.33	6.4
	900	47	5418027	117	205	223	2.0	1.33	7.1
	1000	47	5418028	130	228	248	2.2	1.33	7.8
	2000	47	5418035	259	456	495	4.4	1.33	14.7
	2300	47	5418036	298	525	570	5.1	1.33	16.8
	2600	47	5418037	337	593	644	5.7	1.33	18.9



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	500	47	5418043	72	127	138	1.3	1.32	5.2
	700	47	5418045	101	178	193	1.8	1.32	6.8
	900	47	5418047	130	229	248	2.3	1.32	8.5
	2600	47	5418057	377	661	717	6.5	1.32	22.8
Tyyppi 20									
	600	102	5445898	155	269	291	3.0	1.28	10.7
	900	102	5445901	233	403	436	4.5	1.28	15.9
	1100	102	5445903	285	493	533	5.5	1.28	19.3
	1200	102	5445904	311	537	582	6.0	1.28	21.0
	1400	102	5445905	362	627	679	7.0	1.28	24.4
	1600	102	5445906	414	716	775	8.0	1.28	27.8
Tyyppi 30									
	400	152	F063004504000300	142	248	269	3.0	1.30	10.1
	900	152	F063004509000300	320	557	604	6.8	1.30	22.9



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	500	47	5418063	80	140	152	1.4	1.31	5.0
	700	47	5418065	112	196	212	1.9	1.31	6.8
	800	47	5418066	128	224	243	2.2	1.31	7.7
	3000	47	5418078	480	839	910	8.1	1.31	27.4



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418082	76	132	143	1.3	1.29	5.2
	500	47	5418083	95	165	179	1.6	1.29	6.3
	600	47	5418084	114	198	214	1.9	1.29	7.3
	700	47	5418085	133	231	250	2.2	1.29	8.4
	1000	47	5418088	190	330	358	3.2	1.29	11.6
	1100	47	5418089	209	363	394	3.5	1.29	12.6
	1400	47	5418092	267	462	501	4.5	1.29	15.8
	1800	47	5418094	343	595	644	5.8	1.29	20.0
	2600	47	5418097	495	859	930	8.3	1.29	28.5



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418102	107	186	201	1.8	1.30	7.4
	600	47	5418104	160	279	303	2.7	1.30	10.6
	1200	47	5418110	321	558	605	5.4	1.30	20.0
	1600	47	5418113	428	744	807	7.2	1.30	26.3
	2000	47	5418115	534	930	1008	9.0	1.30	32.6
	2300	47	5418116	614	1.07	1159	10.3	1.30	37.3
	2600	47	5418117	695	1.209	1311	11.7	1.30	42.0
	3000	47	5418118	801	1.395	1512	13.5	1.30	48.3